PianoDisc®

iQ AirPort con iPod/iPad

Manual de instrucciones

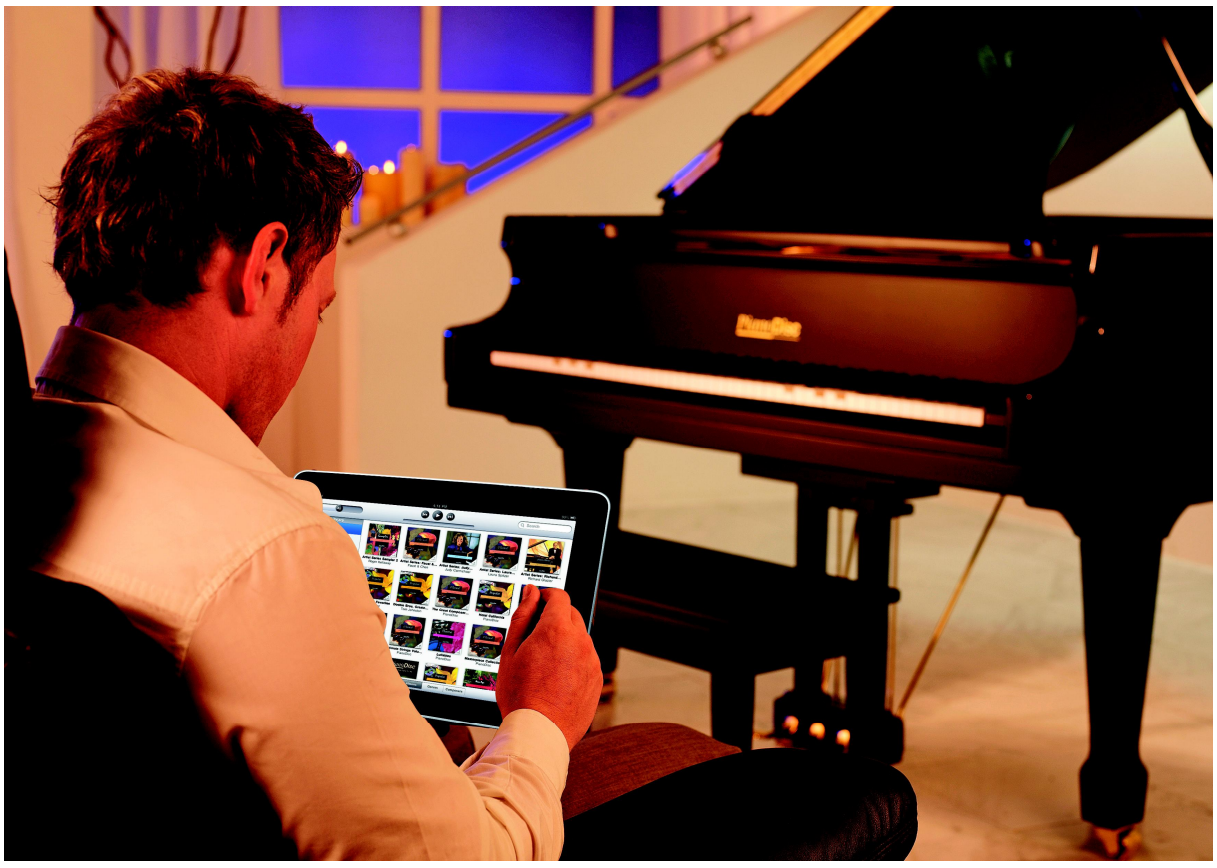

iQ + AirPort Express + iPad

La facilidad de uso de este sistema lo hace perfecto para los clientes que utilizan por primera vez un sistema de ejecución automático. Para el usuario, el sistema iQ ofrece las siguientes comodidades:

- Manejo plug&play.
- Transmisión inalámbrica de datos.
- Almacenamiento, gestión y reproducción de música a través de iTunes o iPad.
- Estructura independiente integrada
  (después de la instalación por un experto de PianoDisc)

Así funciona:

1. Un experto certificado por PianoDisc instala el sistema iQ en su piano vertical o de cola. siguiendo las instrucciones más recientes disponibles de PianoDisc.

2. El receptor de audio inalámbrico AirPort Express de Apple se instala en el piano (o cerca de él). Se conecta al sistema iQ utilizando un cable de audio estéreo con clavija de 3,5 mm. La salida de audio de AirPort Express está conectada a la entrada de audio del sistema iQ.

AirPort – AirPort Express MB321LL/A de Apple

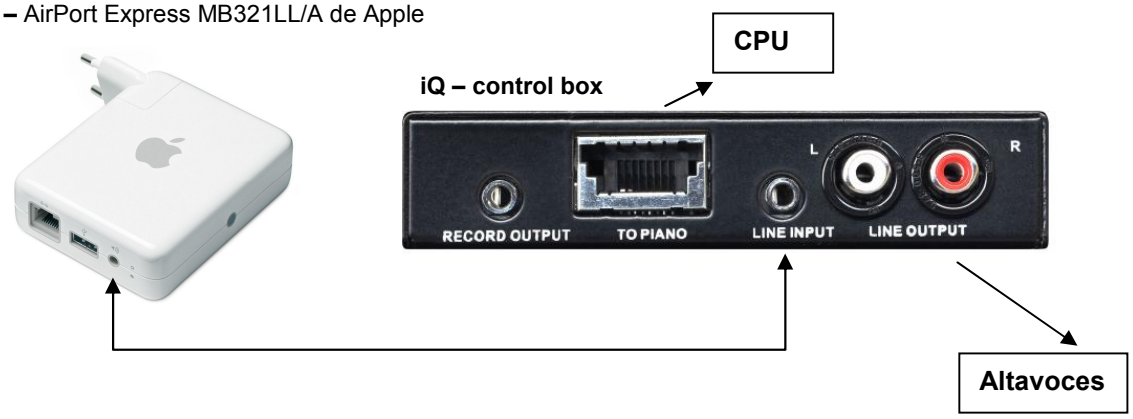

AirPort – AirPort Express MC414Z/A de Apple

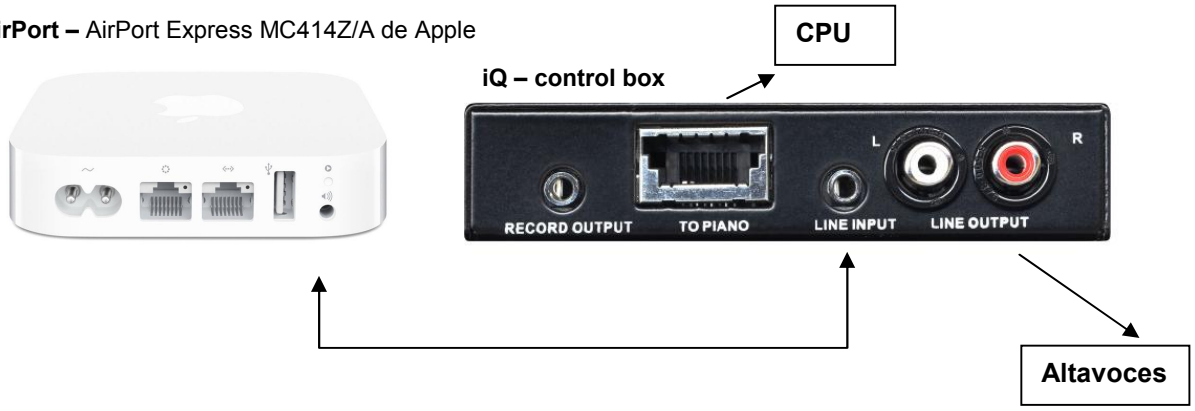

- Puede configurar el receptor de audio inalámbrico AirPort Express con ayuda del software proporcionado por Apple. Si lo hace, siga las instrucciones de Apple para realizar la configuración o la conexión entre la estación base AirPort Express con Internet.

PianoDisc Europa configura AirPort Express de la siguiente manera:

- Nombre AirPort Express: PianoDisc iQ
- Contraseña: 0000
- SSID (Nombre de la red inalámbrica): PianoDisc iQ
- Protección de la red: NINGUNA - Red abierta

3. **Encienda el iPad.** Se conectará automáticamente con la nueva red inalámbrica “PianoDisc iQ” de Apple.
    - PianoDisc Europa ya ha instalado la música contenida en iQ AirPort en el iPad.
    - El iPad se conecta automáticamente a la red inalámbrica “PianoDisc iQ”.
    - Para mayor información sobre el uso del iPad, visite el sitio web de Apple.

4. **Para seleccionar y reproducir música, toque el icono iPod / Music que se encuentra en la esquina inferior derecha de la pantalla de inicio.**

Hasta iOS 4

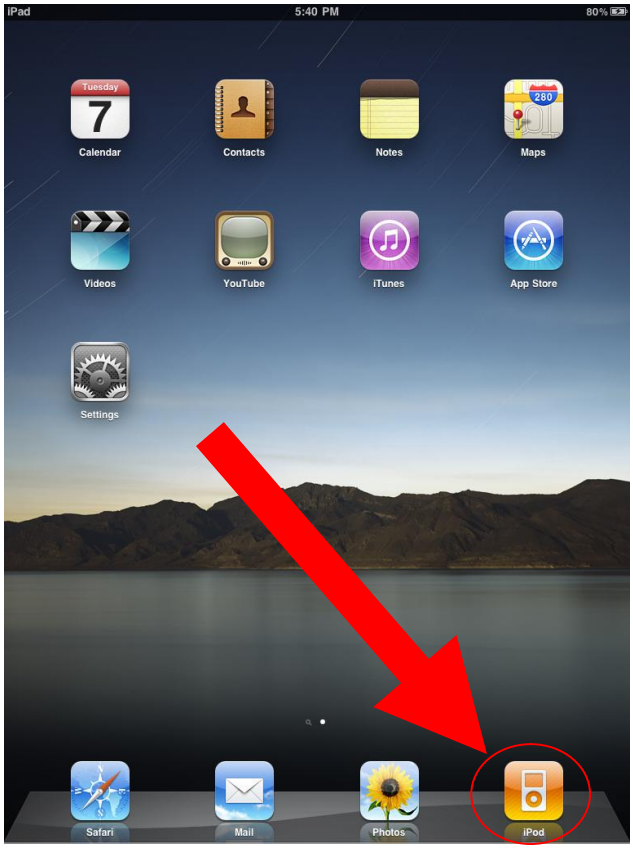

Hasta iOS 5

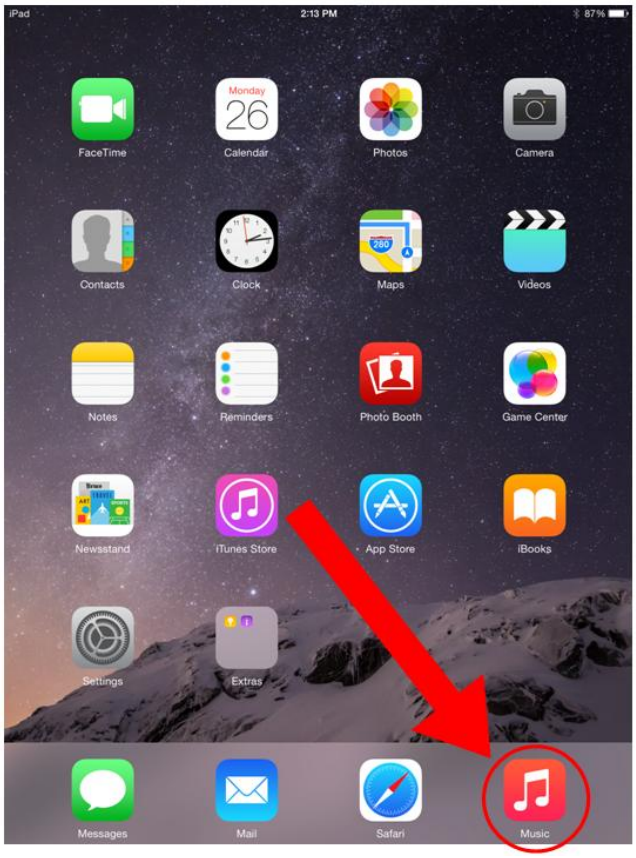

5. **Seleccione un álbum, después un título y pulse el icono de reproducción.** La música se transmite de forma inalámbrica a su sistema iQ. Si necesita subir o bajar el volumen, simplemente tiene que hacerlo desde el control de volumen de la aplicación del iPod.

Hasta iOS 4

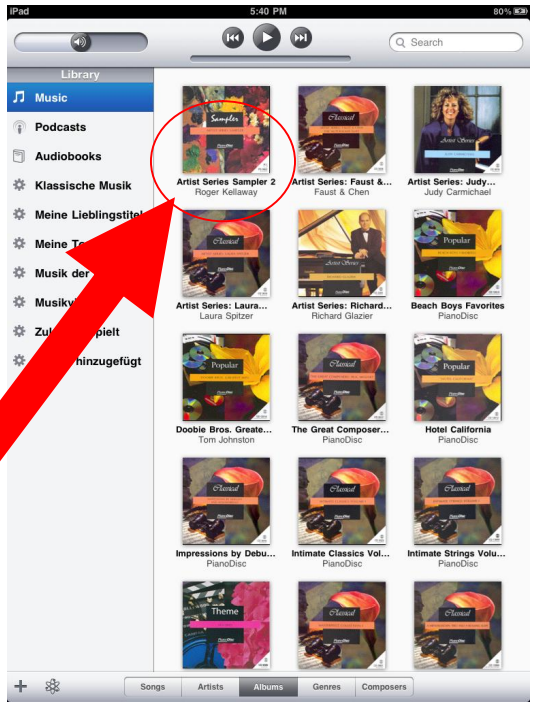

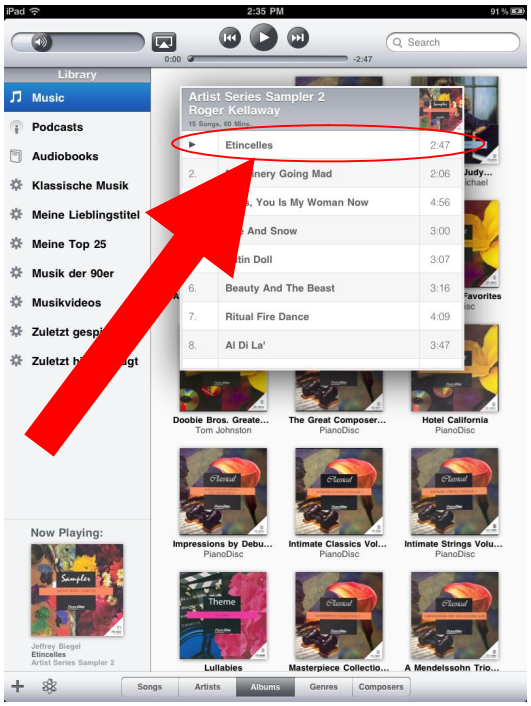

Control de volumen

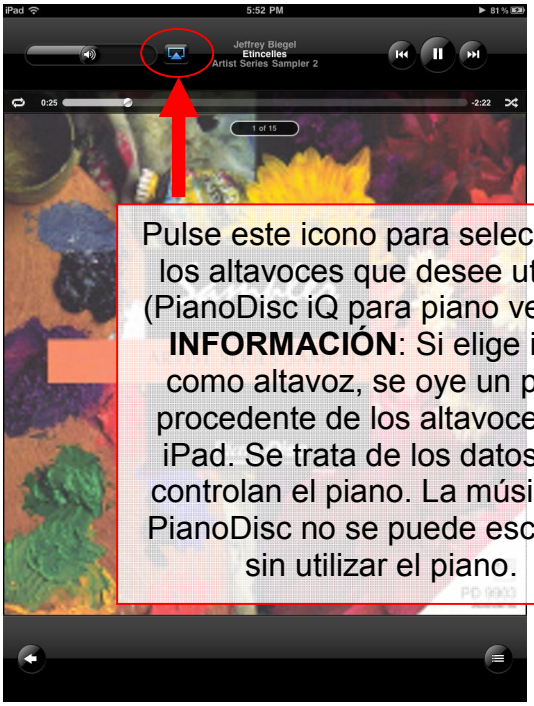

Pulse este icono para seleccionar los altavoces que desee utilizar (PianoDisc iQ para piano vertical) **INFORMACIÓN**: Si elige iPad como altavoz, se oye un pitido procedente de los altavoces del iPad. Se trata de los datos que controlan el piano. La música de PianoDisc no se puede escuchar sin utilizar el piano.

Hasta iOS 5

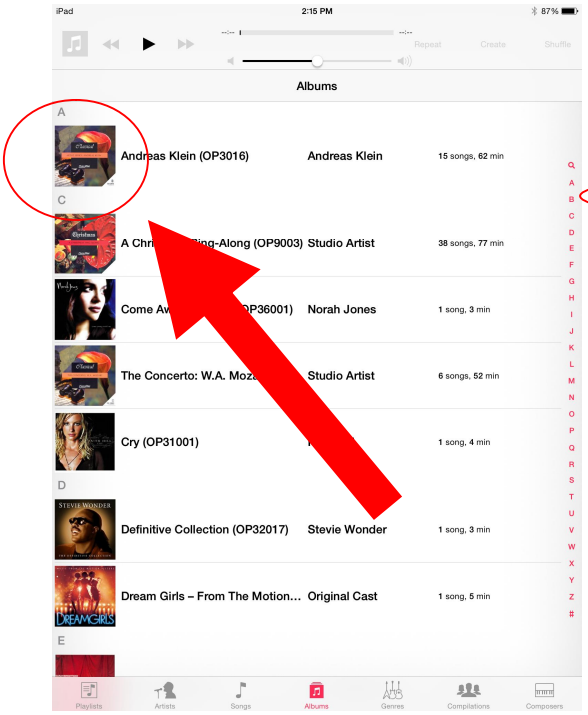

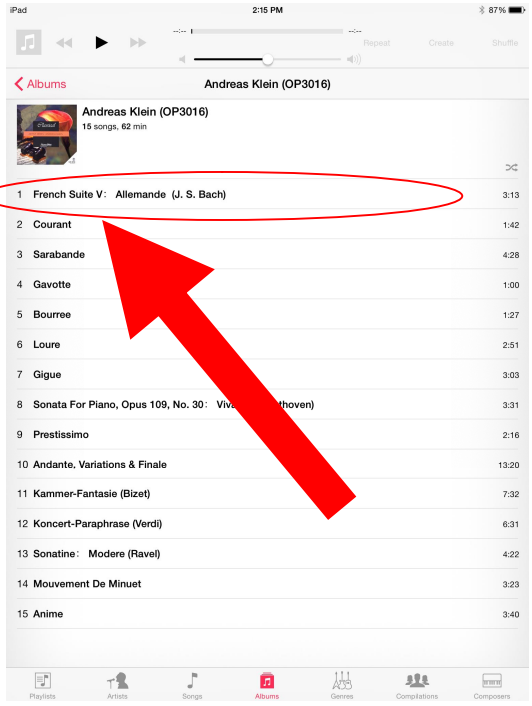

Control de volumen

Deslice el dedo hacia arriba para abrir un menú emergente:

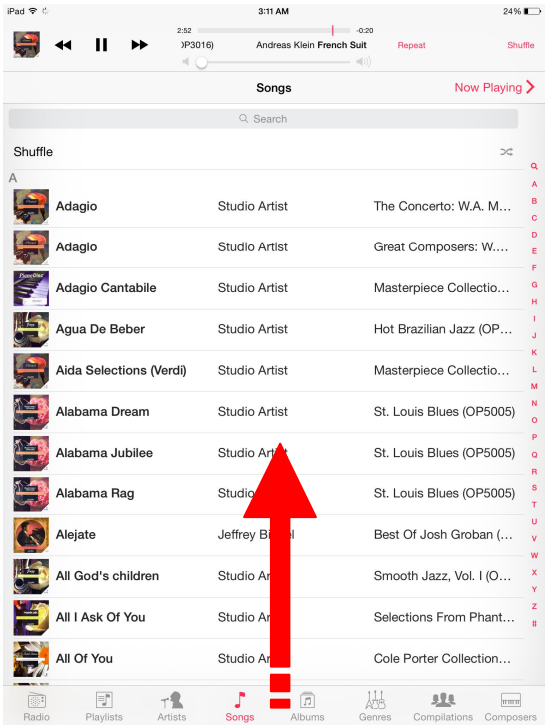

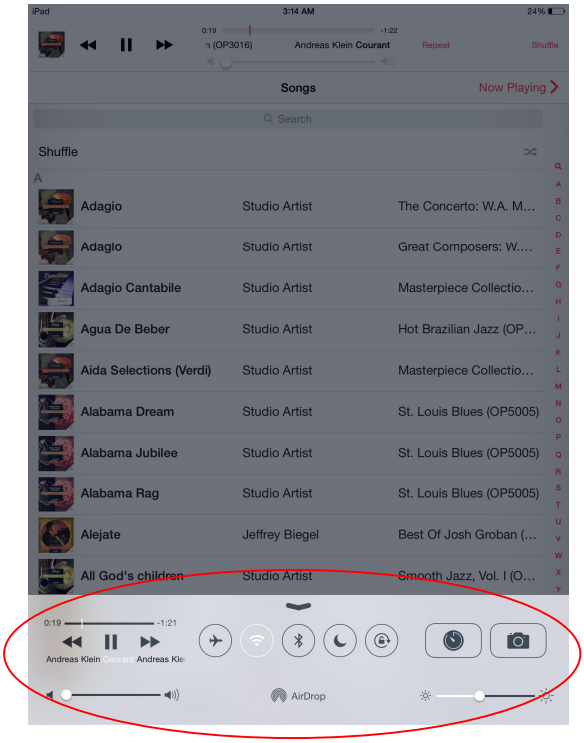

Si el iQ AirPort está enchufado y conectado con el iPad, aparece un icono extra para AirPlay:

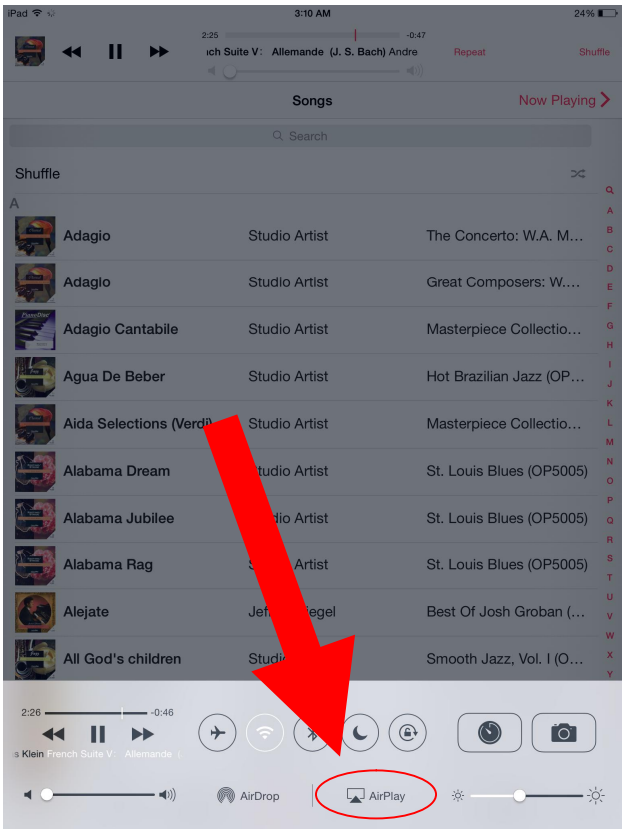

Pulse este icono para seleccionar los altavoces que desee utilizar (PianoDisc iQ para piano vertical)
INFORMACIÓN: Si elige iPad como altavoz, se oye un pitido procedente de los altavoces del iPad. Se trata de los datos que controlan el piano. La música de PianoDisc no se puede escuchar sin utilizar el piano.
AirPlay
iPad
PianoDisc iQ
With AirPlay Mirroring you can send everything on your iPad's display to an Apple TV, wirelessly.
AirDrop
PianoDisc iQ

6. Para seleccionar PianoDisc Video **pulse el icono Video.** (Hasta iOS 4: En la aplicación Video pulse un vídeo y toque el botón de reproducción de la pantalla.)

Hasta iOS 4

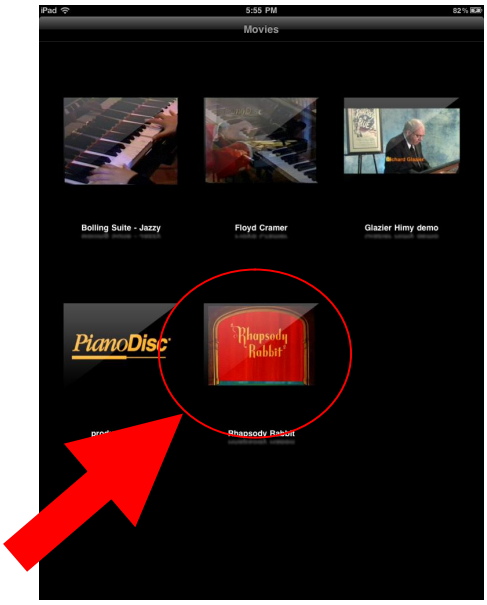

Hasta iOS 5

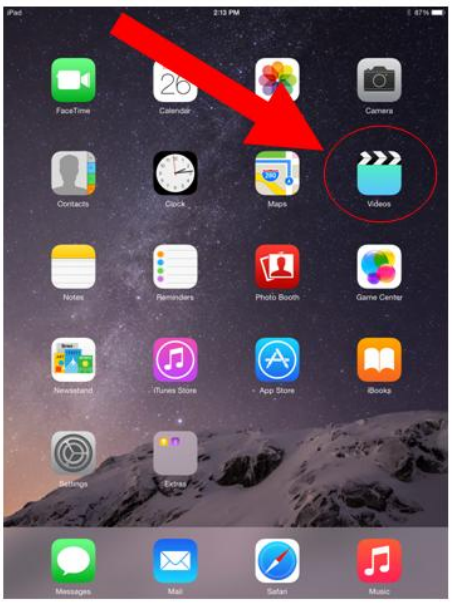

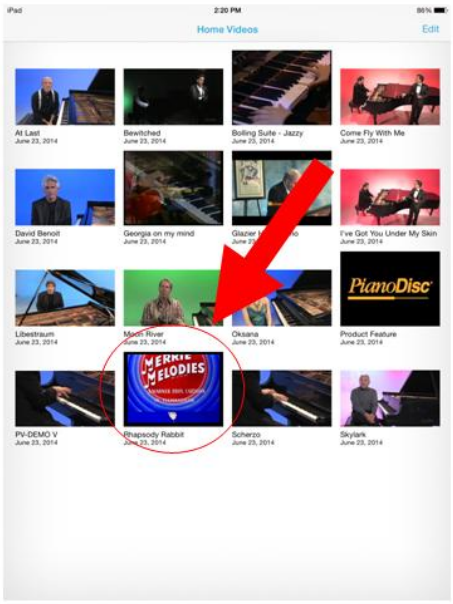

Hasta iOS 4

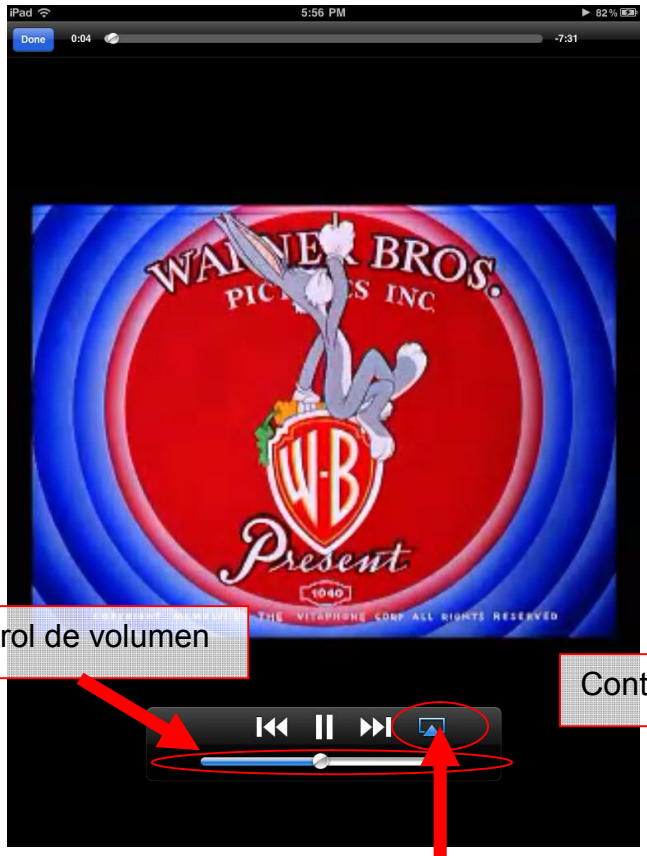

Hasta iOS 5

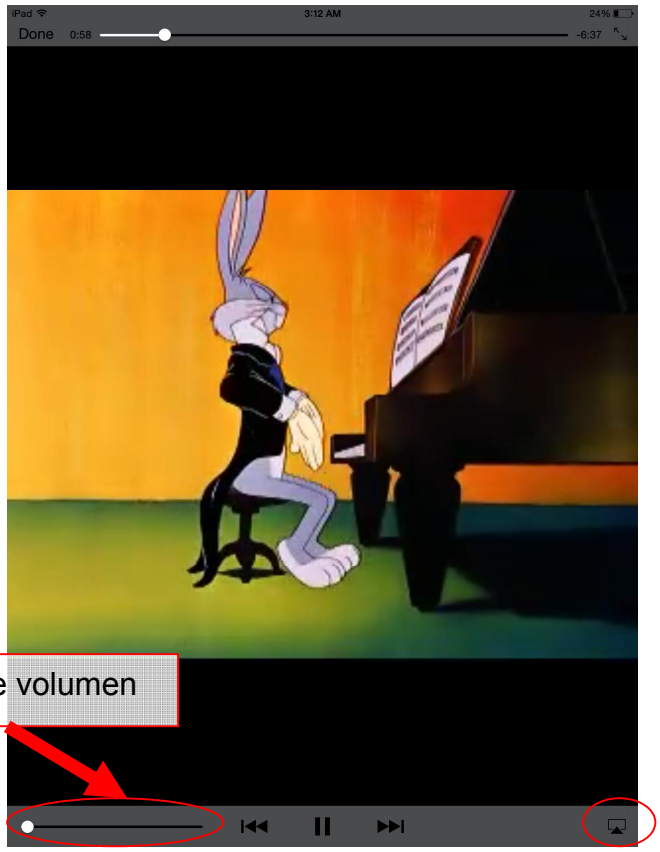

Pulse este icono para seleccionar los altavoces que desee utilizar
(PianoDisc iQ para piano)
INFORMACIÓN: Si elige iPad como altavoz, se oye un pitido procedente de los altavoces del iPad. Se trata de los datos que controlan el piano. La música de PianoDisc no se puede escuchar sin utilizar el piano.

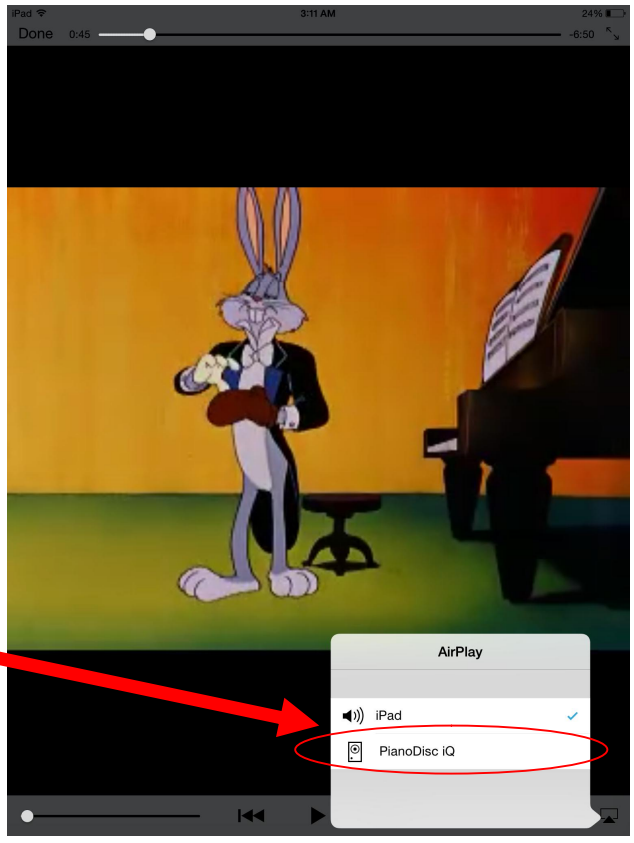

Preguntas frecuentes:

- **Tengo el iPad conectado y lo único que veo es la imagen de abajo. ¿Qué tengo que hacer?**

En este caso, el iPad tiene que conectarse al ordenador. Debe tener instalado el programa iTunes en un ordenador con conexión a Internet. A continuación, debe registrar el iPad a su nombre AUNQUE no es un paso imprescindible. También puede hacer clic en "Registrarse más tarde" para completar este proceso después. Al hacerlo tiene acceso al iPad. Sin embargo, no podrá cargar música nueva o adicional en el iPad hasta que no lo registre a su nombre con su ordenador.

NOTA: Debe copiar la música de PianoDisc de los dos CD / DVD de copia de seguridad en PianoDisc User Pack en el programa de iTunes para tener la misma selección de música en el iPad, como en la entrega del sistema PianoDisc.

- **¿Cómo puedo instalar música adicional de PianoDisc en el iPad?**

Visite nuestro sitio web www.pianodisc.com y haga clic en "Music Store", donda podrá comprar fácilmente música en línea. Hay cuatro posibles formatos de venta: Descarga del archivo (es el formato correcto para el iPad) y tarjeta SD, CD y disquete. Descomprima la música descargada con el programa WinZip (en el ordenador Mac actual ya hay disponible el software para descomprimir). Descargue e instale, si no lo está ya, el software iTunes en su ordenador. El software es gratuito y puede descargarlo desde el sitio web de Apple www.apple.com. A continuación, importe la música comprada arrastrando y soltando en iTunes. Para obtener más información, visite el sitio web de Apple. Ahora puede transferir la música nueva desde iTunes al iPad.

- **El icono para seleccionar el altavoz no está disponible. ¿Qué puedo hacer?**

Su iPad no está conectado a la red inalámbrica del sistema iQ. Asegúrese de que está conectado a la red "PianoDisc iQ" y de que el piano y todos los componentes instalados en el mismo están conectados a la red eléctrica.

- **He encontrado vídeos MPEG4 en los DVD de copia de seguridad. ¿Puedo usarlos en iTunes?**

Esos vídeos ya están instalados en su iPad. Puede verlos y disfrutarlos desde su iPad. Los archivos en el DVD son solo una copia de seguridad para importarlos al software iTunes de su ordenador.

- **La zona de control de volumen del iPad no parece estar en consonancia con la del piano y, en su caso, con los altavoces instalados en él.**

Ajuste el volumen del iPad a un valor entre 50 % y 75 %. ¡Asegúrese de que los altavoces conectados al piano están ajustados a un volumen máximo de 10-20 %! Reproduzca la canción "Lied Downtown" del álbum "Popular Hits – Live!" del iPad y **ejecute la función iQ Level** (Para más información sobre esta función, consulte el manual de instrucciones iQ). Ahora el iQ está sintonizado con su iPad y listo para que empiece a reproducir.

- **El volumen de la música de fondo es muy alto/muy bajo en comparación con el volumen de del piano.**

Utilice el control de volumen de los altavoces para el encontrar el equilibrio adecuado. NOTA: El equilibrio puede variar ligeramente de canción a canción o de álbum a álbum. Puede que tenga que encontrar un compromiso para el ajuste más óptimo.

- **¿La música de fondo parece estar adelantada / atrasada en comparación con el piano? ¿Qué puedo hacer?**

Utilice la función Sync en iQ Control Box para mejorar la sincronización entre el piano y la música de fondo. La función Sync se describe en el manual de instrucciones del iQ. NOTA: La sincronización puede variar ligeramente de canción a canción o de álbum a álbum. Puede que tenga que encontrar un compromiso para el ajuste más óptimo.

- **Tengo una pregunta que aquí no aparece. ¿Qué puedo hacer?**

Póngase en contacto con su distribuidor local de PianoDisc, estará encantado de ayudarle.

- **¿Cuál es la configuración recomendada en el iPad para usarlo con el sistema iQ?**

Véase imágenes inferiores:

Hasta iOS 4

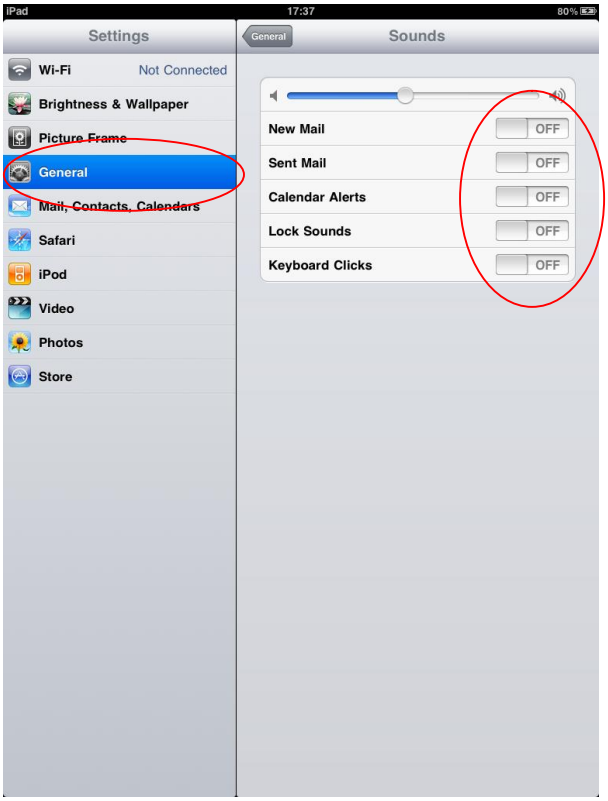

Hasta iOS 5

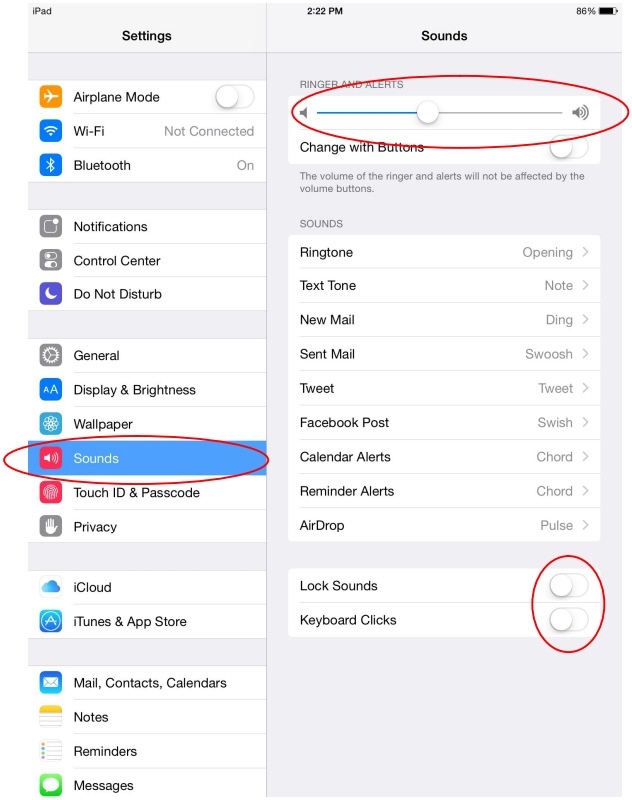

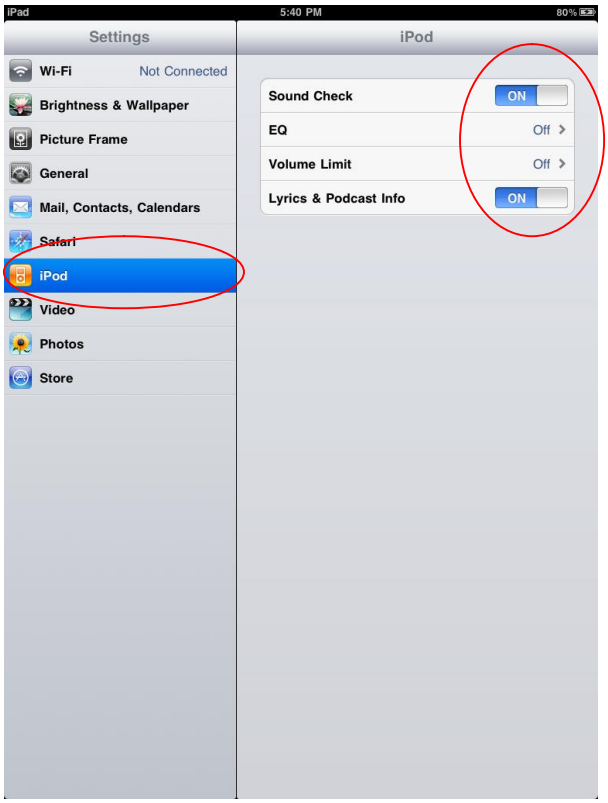

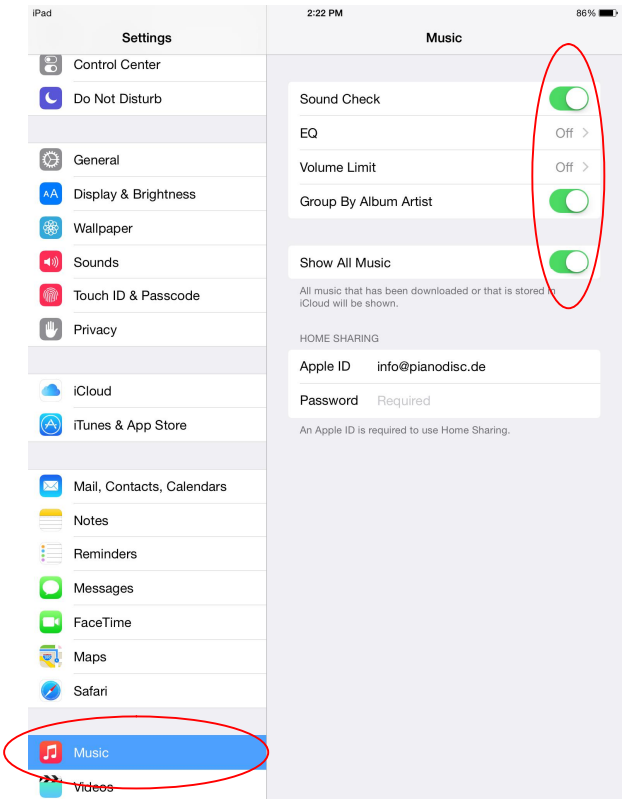

Información general sobre la protección de datos para el software y la música

La música grabada de fábrica en el iPad se entrega como copia de seguridad en un CD / DVD junto con el sistema. Sin embargo PianoDisc recomienda URGENTEMENTE HACER COPIAS DE SEGURIDAD periódicas del ordenador con el que utiliza su iPad. Solo así puede minimizar el riesgo de perder los datos musicales. **PianoDisc no puede proporcionar ningún soporte técnico para instalar de nuevo su ordenador, recuperar los datos de su iPad después de la entrega o realizar reparaciones en el iPad.** La protección de datos en el iPad es 100 % responsabilidad del usuario (cliente final).

- Hay una copia de seguridad de la música suministrada en User Pack como CD / DVD.

- Es preciso descargar otro software desde Internet o se suministra como CD / DVD cuando sea necesario:
  - AirPort Setup se suministra en CD / DVD en el embalaje de Apple
  - iTunes (disponible para su descarga en el sitio web de Apple)
  - PianoDisc MusiConnect (disponible para su descarga en el siguiente sitio web de PianoDisc www.pianodisc.com)

Para obtener más información, póngase en contacto con:
PianoDisc Europe GmbH – Schönweißstr. 16 – 90461 Nürnberg – Alemania
Tel. +49 911 443035 – Fax +49 911 443028 – Web: www.pianodisc.eu - Correo electrónico: info@pianodisc.de